


Television


Reference Guide

Guide de référence / Справочник / Довідковий посібник / دليل مرجعي




K-77XR8x / 65XR8x / 55XR8x

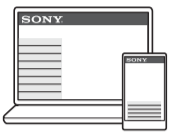

https://rd1.sony.net/help/tv/laep1/h_aep/


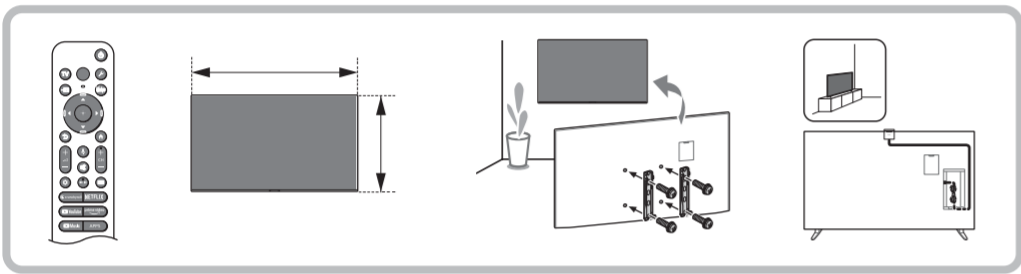


© 2024 Sony Corporation Printed in Malaysia

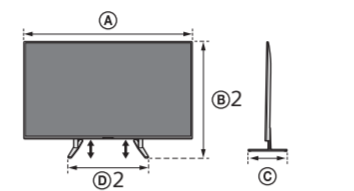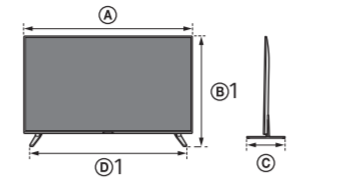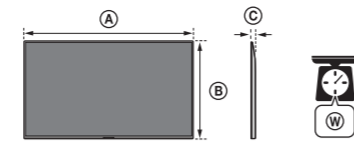

	(cm/см_мм)*1			(kg/кг_磅)*1	
	A	B	C	W	
K-77XR8x	171,3 171,3	98,4 98,4	3,8 3,8	32,3 32,3	
K-65XR8x	144,2 144,2	82,9 82,9	3,7 3,7	22,3 22,3	*1 (Approx. / Environ /
K-55XR8x	122,3 122,3	70,6 70,6	3,7 3,7	17,1 17,1	прибл. / تقريب)

	(cm/см_мм)*1						(kg/кг_磅)*1	
	A	B1	B2	C	D1	D2	W	
K-77XR8x	171,3 171,3	101,2 101,2	106,6 106,6	40,5 40,5	125,8 125,8	59,6 59,6	34,0 34,0	
K-65XR8x	144,2 144,2	85,5 85,5	90,9 90,9	24,8 24,8	124,4 124,4	58,4 58,4	23,2 23,2	
K-55XR8x	122,3 122,3	73,2 73,2	78,6 78,6	24,8 24,8	107,5 107,5	58,4 58,4	18,0 18,0	*1 (Approx. / Environ /
								прибл. / تقريب)

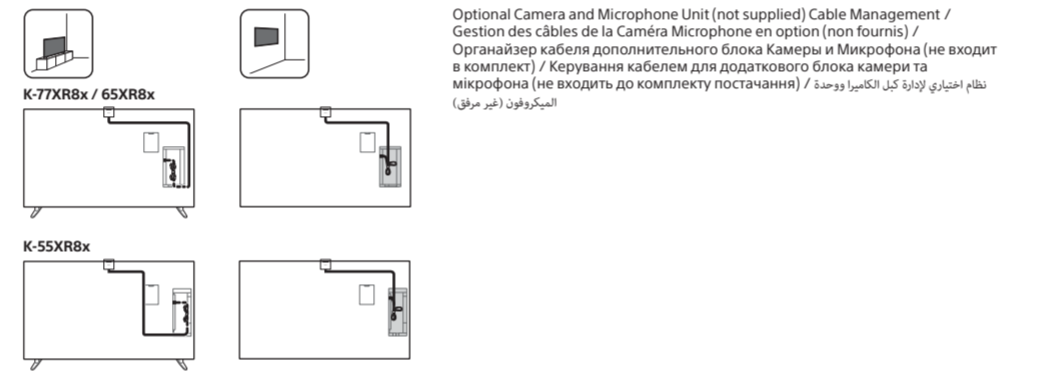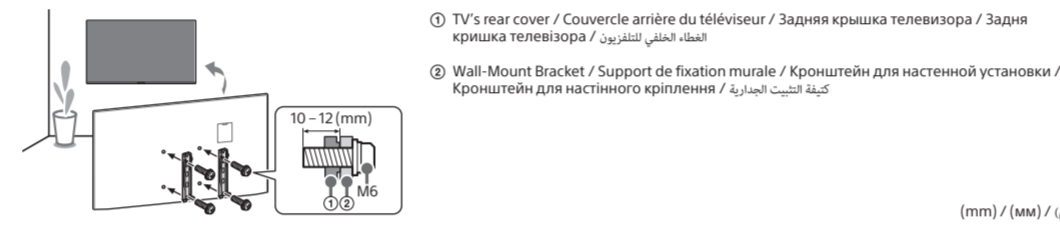

RU

Форма, расположение, наличие и функции кнопок пульта дистанционного управления зависят от региона/страны/модели/параметров телевизора.

1 (Питание)
TV: Отобразите список каналов телевизора или переключите на вход.
⚡(Быстрые настройки): Показать меню быстрых настроек.
☑(Выбор источника входного сигнала): Служит для отображения и выбора источника входного сигнала и т.д.
MENU(Меню управления): Отображение меню управления.

2 (Навигация и выбор пунктов экранного меню.)
↶ / ↷ / ⏪ / ⏩ / ⏴ / ⏵: Навигация и выбор пунктов экранного меню.
⬅(обратно)
➡(главный экран)
🗉(Google Ассистент / микрофон): Используйте Google Ассистент™ или голосовой поиск™.
📖(руководство): Отображает электронную программу телепередач телевизора или ТВ-приставка™.

3 (Громкость)
🔊(отключение звука)*
CH + / - (канал)
☑(Панель управления): Отобразить Панель управления.
📖(руководство): Отображает электронную программу телепередач телевизора или ТВ-приставка™.

4 Кнопки приложения

1 Подсветка пульта ДУ загорится, если светочувствительный датчик обнаружит, что внешнего освещения недостаточно. Автоматическое включение подсветки можно отключить.
2 В пульте предусмотрена возможность зарядки. Во время зарядки на пульте горит светодиодный индикатор красного цвета. Для зарядки пульта используйте кабель USB Type-C*, который входит в комплект поставки. Этот кабель необходимо подсоединить к адаптеру питания переменного тока с USB-разъемом, который не входит в комплект поставки.
3 Зуммер издаст звук либо при использовании функции поиска пульта, либо при нажатии кнопки питания на пульте дистанционного управления, когда батарея разряжена. Для получения подробной информации см. интерактивное справочное руководство.
4 Только для определенных регионов/стран/моделей/языков.
5 Для использования Google Ассистента или голосового поиска требуется подключение к сети Интернет.
6 Быстрый доступ обеспечивается нажатием и удержанием кнопки 🔊 (отключение звука).
7 Требуется настройка [Настройка ТВ-приставки].

AR

Forma prirosto distancijonog kueravanja, komponuvana, navianst i funkcij kjuopok na prirosto distancijonog kueravanja zavaleak vid regionu/krajinu/modeli/ nalashuvana televizora.

1 (Potujnost)
TV: Vidobraenja spisku telekanala i abo peremikvanja na vhid.
⚡(shvidki nastrojki): Vidobraenja shvidkih nastrojok.
☑(vibir vidnogo kanalu): Vidobraenja ta vibir dzhera vhidnogo signala tosho.
MENU(Kontrolnoe menu): Vidobraenja kontrolnogo menu.

2 (Naviagija i vobor punktov ekrannogo menu.)
↶ / ↷ / ⏪ / ⏩ / ⏴ / ⏵: Naviagija i vobor punktov ekrannogo menu.
⬅(obratno)
➡(glavni ekrani)
🗉(Google Assistent / mikrofon): Ispoluvajte Google Assistent™ ili glasovoi potshok™.
📖(rukovodstvo): Otkazuje elektronu programu teleperedatshch televizora ili TV-privstavka™.

3 (Gromchnost)
🔊(otklyuchenie zvuka)*
CH + / - (kanal)
☑(Pannel upravlenija): Otkazuje Pannel upravlenija.
📖(rukovodstvo): Otkazuje elektronu programu teleperedatshch televizora ili TV-privstavka™.

4 Knopki program

1 Koli datchik svitla viviaet nizkij riven zagalnogo osvitlenija, uvimchnetsja podsvetchnaja prirosto distancijonog kueravanja. Funkciju avtomatichnogo vivimchnenja podsvetchnaja možna vimknuti.
2 Pul't distancijonog kueravanja svetiodiodniy indikator krasnogo sveta. Dlja zardjki pul'ta ispoluvajte kabel USB Type-C*, kotjorij vkhodit v kompekt postavki. Eto kabel neobchodno podsoedinit k adaptiru pitania peremennogo toka s USB-raz'emom, kotjorij ne vkhodit v kompekt postavki.
3 Zummer izdat' zvuk' l'bo pri ispol'zovanii funkcii potshoka pul'ta, l'bo pri nati'anii knopki pitania na pul'te distancijonogo upravlenija, kogda baterija raz'arjena. Dlja poluchennja podrobnnoj informacii sm. interaktivnoe spravocnoe rukovodstvo.
4 Tolko dlja opredelennjch regionov/stran/model'j/jazikov.
5 Dlja ispol'zovanija Google Assistent' ili glasovogo potshoka trebuetsja podklyuchennje k seti Internet.
6 Bystryj dostup obeshchivaetsja nati'em i ud'erkannjem knopki 🔊 (otklyuchennje zvuka).
7 Potrbno zdjitsniti nalashuvanija [Nalashuvanija TV-privstavki].

EN

Note
The "x"/"xx" that appears in the model name corresponds to a numeric digit, related to design, colour or TV system.
* Instructions about "installing the TV to the Wall" are included within this TV's instruction manual.
* Read the supplied safety documentation for additional safety information.

Location of the identification label
Labels for the TV Model No., Production Date (year/month)* and Power Supply rating are located on the rear of the TV or package. They can be found by removing the terminal cover.
* Only for limited region/country/model.

Installing the TV to the Wall
Using the optional Wall-Mount Bracket (SU-WL850 or SU-WL450)* (not supplied)
To Customers:
For product protection and safety reasons, Sony strongly recommends that installation of your TV be performed by Sony dealers or licensed contractors. Do not attempt to install it yourself.

To Sony Dealers and Contractors:
Provide full attention to safety during the installation, periodic maintenance and examination of this product.

Wall-Mount Bracket Installation Information
For instructions on Wall-Mount Bracket installation, see the Installation Information (Wall-Mount Bracket) on the product page for your TV model. <https://www.sony.eu/support>
* Follow the instruction guide provided with the Wall-Mount Bracket for your model. Sufficient expertise is required in installing this TV, especially to determine the strength of the wall for withstanding the TV's weight.
* Sony is not liable for any damage or injury caused by mishandling or improper installation.
* Only qualified service personnel should carry out wall-mount installations.
* For safety reasons, it is strongly recommended that you use Sony accessories, including:
— Wall-Mount Bracket SU-WL850
— Wall-Mount Bracket SU-WL450
Camera and Microphone Unit: CMU-BC1
* 1 Except in Power Saving Mode.
* 2 EN 50607 is only for limited region/country/model.
* 3 This information is for EU and other countries whose relevant regulation is based on EU energy labelling regulation.
* 4 Energy consumption in kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.
* 5 Specified standby power is reached after the TV finishes necessary internal processes.
* 6 Standby power consumption will increase whenever your TV is connected to the network.

Others
Operating temperature 0 °C – 40 °C
Operating humidity 10 % – 80 % RH (non-condensing)
Remote control charging temperature 5 °C – 40 °C
Optional accessories
Wall-Mount Bracket: SU-WL850, SU-WL450
Camera and Microphone Unit: CMU-BC1
* 1 Except in Power Saving Mode.
* 2 EN 50607 is only for limited region/country/model.
* 3 This information is for EU and other countries whose relevant regulation is based on EU energy labelling regulation.
* 4 Energy consumption in kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.
* 5 Specified standby power is reached after the TV finishes necessary internal processes.
* 6 Standby power consumption will increase whenever your TV is connected to the network.


Troubleshooting
General troubleshooting for issues like: black screen, no sound, frozen picture, TV does not respond, or network is lost, do the following steps.
1 Restart your TV by pressing the power button on the remote control for about five seconds. The TV will restart. If the TV does not recover, try unplugging the mains lead then press the power button on the TV and release it. Wait for two minutes, and plug in the mains lead. Or, press the power button on the TV for about 40 seconds until the TV turns off.
2 Refer to the Help menu shown below.

3 Connect your TV to the Internet and perform a software update. Sony recommends you to keep your TV software updated. Software updates provide new features and performance improvements.
4 Visit Sony support website (information provided at the end of the supplied safety documentation).

When you plug in the TV, the TV may not be able to turn on for a while even if you press the power button on the remote control or the TV.
It takes time to initialize the system. Wait for about one minute, then operate it again.
The remote control does not function.
• Check if the insulating sheet is removed from the remote control.
• Charge the remote control and confirm the remote control is connected via Bluetooth®.

The parental lock password has been forgotten.
• Enter 9999 for the PIN and enter the new PIN.
The screen becomes darker while watching TV.
• If the whole image or part of the image remains still, the screen brightness will be gradually reduced to prevent image retention. This is not a malfunction of the TV.
You are concerned about image retention.
If the same image is displayed repeatedly or for long periods of time, image retention may occur. To reduce image retention, we recommend that you turn off the TV normally by pressing the power button on the remote control or the TV.

Note
• Perform Panel refresh only when image retention is particularly noticeable. Avoid performing Panel refresh more than once a year because it may affect the usable life of the panel.
• Images that include logos and bright colours (including white) easily cause image retention. Avoid displaying these types of images for long periods of time, otherwise image retention may occur.
The message [Panel refresh did not finish...] is displayed.
• When i) the TV is turned on or ii) the mains lead is unplugged during the Panel refresh, the Panel refresh is not completed. Please avoid the above two conditions during the Panel refresh.

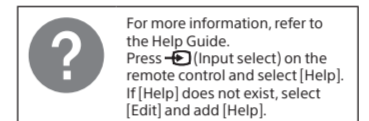

Specifications

System
Panel system OLED (Organic Light Emitting Diode) Panel
TV system Analogue: B/G, D/K Digital: DVB-T/DVB-C/DVB-T2 Satellite: DVB-S/DVB-S2
Colour system PAL/SECAM
Channel coverage Analogue: UHF/VHF/Cable Digital: UHF/VHF/Cable Satellite: Intermediate Frequency 950-2 150 MHz
Sound output** (W) K-77XR8x: 13 + 13 + 10 + 10 + 10 K-65XR8x / 55XR8x: 10 + 10 + 10 + 10 + 10
Wireless technology Protocol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® Version 5.3
Input/Output jacks
Antenna (aerial)/cable 75 ohm external terminal for RF input
Satellite antenna: Female F Type Connector, 75 ohm
DISEq1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz tone
Single Cable Distribution EN 50494 & EN 50607**
S-CENTER SPEAKER IN
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
HDMI IN 3 and 4 support 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) Two channel linear PCM: 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, DTS
USB 1/2 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD REC)
CAM (Conditional Access Module) slot LAN (10BASE-T/100BASE-TX)
Power, Product Fiche and others
Power requirements K-77XR8x: 110 V – 240 V AC, 50/60 Hz K-65XR8x / 55XR8x: 220 V – 240 V AC, 50/60 Hz Energy Efficiency Class** K-77XR8x: A+ K-65XR8x: A+ K-55XR8x: A
Screen size (measured diagonally) (Approx.) (cm/inches) K-77XR8x: 194,7 / 77 K-65XR8x: 163,9 / 65 K-55XR8x: 138,8 / 55
Power consumption** In [Standard] mode (W) K-77XR8x: 152 K-65XR8x: 118 K-55XR8x: 100
Annual energy consumption***(kWh per year) K-77XR8x: 211 K-65XR8x: 164 K-55XR8x: 139
Standby power consumption***(**)(W) 0,50
In software/EPG update mode: K-77XR8x: 25 K-65XR8x: 25 K-55XR8x: 25
Display resolution (horizontal × vertical) (pixels) K-77XR8x: 3 840 × 2 160
Output rating 500 mA (for USB 1), 900 mA (for USB 2)
Others
Operating temperature 0 °C – 40 °C
Operating humidity 10 % – 80 % RH (non-condensing)
Remote control charging temperature 5 °C – 40 °C
Optional accessories Wall-Mount Bracket: SU-WL850, SU-WL450 Camera and Microphone Unit: CMU-BC1
* 1 Except in Power Saving Mode.
* 2 EN 50607 is only for limited region/country/model.
* 3 This information is for EU and other countries whose relevant regulation is based on EU energy labelling regulation.
* 4 Energy consumption in kWh per day, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.
* 5 Specified standby power is reached after the TV finishes necessary internal processes.
* 6 Standby power consumption will increase whenever your TV is connected to the network.


Options
• Optional accessories availability depends on country/region/TV model.
• Design and specifications are subject to change without notice.
• Subscriptions for services and applications may be required and additional terms, conditions and/or charges may apply when using Google Assistant.
• Power consumption will increase when the built-in MIC is enabled as it is always listening.
• Visit Sony website for more information on product specifications.

FR
Remarque
• Le « x »/« xx » qui apparaît dans le nom de modèle correspond à un chiffre qui désigne la présentation, la couleur ou la norme de télévision.
• Les instructions relatives à l' Installation du téléviseur au mur * sont incluses dans le mode d'emploi du téléviseur.
• Lisez la documentation de sécurité fournie pour plus d'informations de sécurité.
Emplacement de l'étiquette d'identification
Les étiquettes reprenant le numéro de modèle, la date de production (année/mois)** et les caractéristiques nominales de l'alimentation se trouvent à l'arrière du téléviseur ou de l'emballage. Vous les trouverez en retirant le cache des bornes.
* 1 Uniquement pour certaines régions, certains pays ou certains modèles.
Installation du téléviseur au mur
Utilisation du Support de fixation murale en option (SU-WL850 ou SU-WL450) (non fourni)**
A l'attention des clients :
Pour protéger le produit et pour des raisons de sécurité, Sony conseille vivement de confier l'installation de votre téléviseur à des revendeurs ou des installateurs agréés Sony. N'essayez pas de l'installer vous-même.
A l'attention des revendeurs et installateurs Sony:
Soyez particulièrement attentif à la sécurité pendant l'installation, l'entretien périodique et l'examen du produit.
Informations sur l'installation du Support de fixation murale
Pour obtenir les instructions de l'installation du Support de fixation murale, veuillez vous reporter à la section informations sur l'installation (Support de fixation murale) sur la page du produit correspondant à votre modèle de téléviseur. <https://www.sony.eu/support>
* Suivez le mode d'emploi fourni avec le Support de fixation murale de votre modèle. Une certaine expérience est requise pour installer ce téléviseur, en particulier pour déterminer la résistance du mur qui devra supporter le poids du téléviseur.
* Sony n'est responsable d'aucun dégât ou blessure provoqué par une erreur de manipulation ou installation incorrecte.
* L'installation murale du téléviseur doit être confiée à un technicien spécialisé.
* Pour des raisons de sécurité, il est vivement recommandé d'utiliser les accessoires Sony, notamment :
— Support de fixation murale SU-WL850
— Support de fixation murale SU-WL450
* Veillez à bien utiliser les vis fournies avec le Support de fixation murale lors de la mise en place du Support de fixation murale sur le téléviseur. Les vis fournies sont conçues de la manière illustrée, mesurée à partir de la surface de fixation du Support de fixation murale. Leur diamètre et leur longueur varient suivant le modèle de Support de fixation murale. L'utilisation de vis autres que celles fournies peut occasionner des dégâts à l'intérieur du téléviseur ou provoquer sa chute.
* Assurez-vous de ranger les vis non utilisées et le support de table in lieu sûr jusqu'à ce que vous soyez prêt à fixer le support de table. Conservez les vis hors de portée des jeunes enfants.
* 1 Uniquement pour certaines régions, certains pays ou certains modèles.
Dépannage
Pour les dépannages généraux tels que : écran noir, absence de son, image figée, téléviseur ne réagissant plus pas de réaction du téléviseur ou perte de réseau, suivez les étapes ci-après.
1 Redémarrez votre téléviseur en appuyant sur la touche de mise en marche de la télécommande pendant environ cinq secondes. Le téléviseur redémarre. Si le téléviseur n'est pas remis en état, essayez de débrancher le cordon d'alimentation secteur, puis appuyez sur la touche de mise en marche du téléviseur et relâchez-la. Attendez deux minutes et branchez le cordon d'alimentation secteur. Ou appuyez sur la touche de mise en marche sur le téléviseur pendant environ 40 secondes jusqu'à ce que le téléviseur se mette hors tension.
2 Reportez-vous au menu Aide illustré ci-dessous.
3 Raccordez votre téléviseur à Internet et effectuez une mise à jour du logiciel. Sony vous recommande de mettre à jour le logiciel de votre téléviseur régulièrement. Les mises à jour fournissent de nouvelles fonctionnalités et améliorent les performances.
4 Visitez le site Web d'assistance Sony (informations fournies à la fin de la documentation de sécurité jointe).
Lorsque vous branchez le téléviseur, il est possible que vous ne puissiez pas allumer le téléviseur immédiatement même si vous appuyez sur la touche de mise en marche de la télécommande.
L'initialisation du système prend du temps. Attendez environ une minute, puis utilisez-le normalement.
La télécommande ne fonctionne pas.
• Vérifier que le feuillet isolant est retiré de la télécommande.
• Recharger la télécommande et confirmer que la télécommande est connectée par Bluetooth®.
Le mot de passe du verrouillage parental a été oublié.
• Saisissez 9999 comme code PIN et saisissez le nouveau code PIN.
L'écran s'assombri alors que vous regardez le téléviseur.
• Si l'image entière ou une partie de l'image demeure immobile, la luminosité de l'écran est progressivement réduite afin d'éviter la rémanence d'image. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du téléviseur.

Remarque
• La disponibilité des accessoires en option varie selon les pays, les régions, les modèles de téléviseurs et les stocks.
• La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
• Des abonnements à des services et à des applications peuvent être requis et certaines régions, certains pays ou certains modèles.
• Ces informations s'appliquent à l'UE ainsi qu'aux pays dont la législation applicable est conforme aux règlements de l'UE en matière d'étiquetage énergétique.
* 4 Consommation énergétique en kWh par an, en considérant la consommation électrique du poste source qu'il reste allumé 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépendra du mode d'utilisation du téléviseur.
* 5 La consommation énergétique en kWh par an, en considérant la consommation électrique du poste source qu'il reste allumé 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépendra du mode d'utilisation du téléviseur.
* 6 La consommation électrique en veille s'ajoute à la consommation en mode de veille et est atteinte une fois que le téléviseur a terminé tous les processus internes nécessaires.
* 6 La consommation électrique en veille augmentera lorsque votre téléviseur sera connecté au réseau.

Informations sur les marques commerciales
• Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
• Gracenote, le logo et le graphisme Gracenote ainsi que le logo « Powered by Gracenote » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Gracenote, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
• Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, DTS:X and the DTS, DTS:X logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Remarque
• Effectuez une actualisation du panneau uniquement lorsque la rémanence d'image est particulièrement visible. Évitez d'effectuer une actualisation du panneau plus d'une fois par an, car elle peut réduire la durée de vie du panneau.
• Les images comportant des logos ou couleurs vives (y compris du blanc) causent facilement la rémanence d'image. Évitez d'afficher ces types d'images pendant des périodes prolongées, car cela pourrait provoquer une rémanence d'image.
Le message [L'actualisation du panneau ne s'est pas terminée...] s'affiche.
• Lorsque i) le téléviseur est mis sous tension ou ii) le cordon d'alimentation secteur est débranché pendant l'actualisation du panneau, l'actualisation du panneau ne s'effectue pas. Veuillez éviter les deux conditions ci-dessus au cours de l'actualisation du panneau.

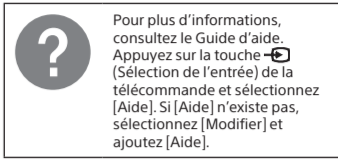

Spécifications

Système
Type d'affichage Panneau OLED (diode électroluminescente organique)
Norme de télévision Analogue: B/G, D/K Numérique: DVB-T/DVB-C/DVB-T2 Satellite: DVB-S/DVB-S2
Norme de couleurs PAL/SECAM
Canaux uHF/VHF Analogue: UHF/VHF/Câble Numérique: UHF/VHF/Câble Satellite: Fréquence intermédiaire 950-2 150 MHz
Sortie son** (W) K-77XR8x: 13 + 13 + 10 + 10 + 10 K-65XR8x / 55XR8x: 10 + 10 + 10 + 10 + 10
Technologie sans fil Protocole IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® Version 5.3
Prises d'entrée/d sortie
Antenne/câble Borne 75 ohms externe pour entrée RF
Antenne satellite Connecteur femelle type-F, 75 ohms
DISEq1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz tone
Diffusion par câble unique EN 50494 & EN 50607**
S-CENTER SPEAKER IN
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
HDMI IN 3 et 4 compatibles 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) PCM linéaire deux canaux: 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, DTS
USB 1/2 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD REC)
Fente CAM (Module pour système à contrôle d'accès) LAN (10BASE-T/100BASE-TX)
Puissance, fiche produit et autres
Alimentation K-77XR8x: 110 V – 240 V CA, 50/60 Hz K-65XR8x / 55XR8x: 220 V – 240 V CA, 50/60 Hz Classe d'efficacité énergétique** K-77XR8x: A+ K-65XR8x: A+ K-55XR8x: A
Taille d'écran (mesurée en diagonale) (Environ) (cm/pouces) K-77XR8x: 194,7 / 77 K-65XR8x: 163,9 / 65 K-55XR8x: 138,8 / 55
Consommation électrique** In mode [Standard] (W) K-77XR8x: 211 K-65XR8x: 164 K-55XR8x: 139
Consommation énergétique annuelle***(kWh par an) K-77XR8x: 211 K-65XR8x: 164 K-55XR8x: 139
Consommation électrique en veille***(**)(W) 0,50
En mode de mise à jour du logiciel/EPG: K-77XR8x: 25 K-65XR8x: 25 K-55XR8x: 25
Résolution d'affichage (horizontal × vertical) (points) K-77XR8x: 3 840 × 2 160
Puissance de sortie nominale 500 mA (pour USB 1), 900 mA (pour USB 2)
Autres
Température de fonctionnement 0 °C – 40 °C
Humidité de fonctionnement 10 % – 80 % HR (sans condensation)
Temps de recharge de la télécommande 5 °C – 40 °C
Accessoires en option Support de fixation murale: SU-WL850, SU-WL450
Caméra Microphone: CMU-BC1
* 1 Sauf en mode d'économie d'énergie.
* 2 La norme EN 50607 concerne uniquement certaines régions, certains pays ou certains modèles.
* 3 Ces informations s'appliquent à l'UE ainsi qu'aux pays dont la législation applicable est conforme aux règlements de l'UE en matière d'étiquetage énergétique.
* 4 Consommation énergétique en kWh par an, en considérant la consommation électrique du poste source qu'il reste allumé 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépendra du mode d'utilisation du téléviseur.
* 5 La consommation énergétique en kWh par an, en considérant la consommation électrique du poste source qu'il reste allumé 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépendra du mode d'utilisation du téléviseur.
* 6 La consommation électrique en veille s'ajoute à la consommation en mode de veille et est atteinte une fois que le téléviseur a terminé tous les processus internes nécessaires.
* 6 La consommation électrique en veille augmentera lorsque votre téléviseur sera connecté au réseau.

Remarque
• La disponibilité des accessoires en option varie selon les pays, les régions, les modèles de téléviseurs et les stocks.
• La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
• Des abonnements à des services et à des applications peuvent être requis et certaines régions, certains pays ou certains modèles.
• Ces informations s'appliquent à l'UE ainsi qu'aux pays dont la législation applicable est conforme aux règlements de l'UE en matière d'étiquetage énergétique.
* 4 Consommation énergétique en kWh par an, en considérant la consommation électrique du poste source qu'il reste allumé 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépendra du mode d'utilisation du téléviseur.
* 5 La consommation énergétique en kWh par an, en considérant la consommation électrique du poste source qu'il reste allumé 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépendra du mode d'utilisation du téléviseur.
* 6 La consommation électrique en veille s'ajoute à la consommation en mode de veille et est atteinte une fois que le téléviseur a terminé tous les processus internes nécessaires.
* 6 La consommation électrique en veille augmentera lorsque votre téléviseur sera connecté au réseau.

Informations sur les marques commerciales
• Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
• Gracenote, le logo et le graphisme Gracenote ainsi que le logo « Powered by Gracenote » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Gracenote, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
• Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, DTS:X and the DTS, DTS:X logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

1 The remote control backlight will illuminate when the light sensor detects the ambient light is low. Automatic illumination of the backlight can be turned off.
2 The remote control is rechargeable. The LED indicator will show charging status (red). Use the supplied USB Type-C* cable to charge the remote control using your own USB AC adapter.
3 The buzzer will emit a sound either when you use the remote control finder function or when you press the power button on the remote control when the battery is low. Refer to the online Help Guide for details.

*4 Only for limited region/country/model/ language.
*5 Google Assistant or voice search requires an Internet connection.
*6 Accessibility shortcut is available by pressing and holding 🔊 (Mute).
*7 [TV box setup] setting is required.
FR
La forme de la télécommande, la disposition, la disponibilité et la fonction des touches de la télécommande peuvent varier selon votre région/pays/modèle de téléviseur/réglages du téléviseur.
1 (Alimentation)
TV: Affiche la liste des chaînes de télévision ou commute l'entrée.
⚡(Paramètres rapides): Pour afficher les Paramètres rapides.
☑(Sélection de l'entrée): Pour afficher et sélectionner la source d'entrée, etc.
MENU(Menu de contrôle): Affichez le Menu de contrôle.
2 (Navigation et sélection du menu à l'écran.)
↶ / ↷ / ⏪ / ⏩ / ⏴ / ⏵: Navigation et sélection du menu à l'écran.
⬅(Retour)
➡(Accueil)
🗉(Assistant Google / Microphone): Utilisez l'Assistant Google™ ou la recherche vocale™.
3 (Gros volume)
🔊(Couverture du son)*
CH + / - (Chaîne)
☑(Tableau de bord): Afficher le tableau de bord.
📖(Guide): Affiche le guide des programmes numériques du téléviseur ou du Décodeur Câble/Satellite™.
4 Touches d'applications

1 Le rétroéclairage de la télécommande s'allume lorsque le capteur de lumière détecte que la lumière ambiante est faible. L'allumage automatique du rétroéclairage peut être mis hors tension.
2 La télécommande est rechargeable. Le voyant LED indique l'état de charge (rouge). Utilisez le câble USB Type-C* fourni pour recharger la télécommande à l'aide de votre propre adaptateur secteur USB.
3 Le vibreur émet un son soit lorsque vous utilisez la fonction de recherche de la télécommande, soit lorsque vous appuyez sur la touche d'alimentation de la télécommande alors que la batterie est faible. Reportez-vous au Guide d'aide en ligne pour plus de détails.
4 Uniquement pour certaines régions, certains pays ou certains modèles et certaines langues.
5 L'Assistant Google ou la recherche vocale nécessite une connexion à Internet.
6 Le raccourci de l'accessibilité est disponible en maintenant enfoncé 🔊 (Couverture du son).
7 Le réglage [Configuration de votre décodeur Câble/Satellite] est nécessaire.

*1 Only for limited region/country/model/ language.
*2 Google Assistant or voice search requires an Internet connection.
*3 Accessibility shortcut is available by pressing and holding 🔊 (Mute).
*4 [TV box setup] setting is required.
RU
Форма, расположение, наличие и функции кнопок пульта дистанционного управления зависят от региона/страны/модели/параметров телевизора.
1 (Питание)
TV: Отобразите список каналов телевизора или переключите на вход.
⚡(Быстрые настройки): Показать меню быстрых настроек.
☑(Выбор источника входного сигнала): Служит для отображения и выбора источника входного сигнала и т.д.
MENU(Меню управления): Отображение меню управления.
2 (Навигация и выбор пунктов экранного меню.)
↶ / ↷ / ⏪ / ⏩ / ⏴ / ⏵: Навигация и выбор пунктов экранного меню.
⬅(обратно)
➡(главный экран)
🗉(Google Ассистент / микрофон): Используйте Google Ассистент™ или голосовой поиск™.
📖(руководство): Отображает электронную программу телепередач телевизора или ТВ-приставка™.
3 (Громкость)
🔊(отключение звука)*
CH + / - (канал)
☑(Панель управления): Отобразить Панель управления.
📖(руководство): Отображает электронную программу телепередач телевизора или ТВ-приставка™.
4 Кнопки приложения

